FUJIFILM

instax SHARE

Impressora para Smartphone SP-1

Manual do proprietário

Certificado de Garantia

Nome (proprietário): .....

RG/IE: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço: .....

Cidade: ..... UF: ..... CEP: .....

DDD/Fone: (.....) ..... E-mail: .....

Modelo da Impressora: .....

Nº Nota Fiscal: .....

Data da Compra: ..... / ..... / ..... Nome da Loja: .....

Informações Importantes

■ **TERMO DE GARANTIA**

A FUJIFILM do Brasil Ltda. é reconhecida mundialmente pelo excelente padrão de qualidade de todos os seus produtos, que passam por vários testes antes de chegar ao consumidor.

Porém, se houver alguma falha de funcionamento dentro do período de 365 dias (sendo 90 dias de garantia legal e 275 dias de garantia contratual), a partir da data de emissão da nota fiscal, esta será reparada, gratuitamente.

■ **IMPORTANTE**

A garantia perderá seu efeito caso o mau funcionamento apresentado seja atribuído às seguintes causas:

- Danos por infiltração de água ou qualquer outro fator estranho ao produto;
- Manuseio inadequado;
- Danos ocasionados por queda;
- Tentativas de conserto por pessoas ou oficinas não autorizadas.

■ **NOTA**

Este certificado de garantia é válido mediante apresentação do mesmo, devidamente acompanhado da Nota Fiscal, sem emendas ou rasuras. A FUJIFILM não se responsabiliza por eventual perda de fotos decorrentes de falhas na câmera, seja por erro operacional ou qualquer vício.

■ **CUIDADOS IMPORTANTES E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA**

Se a impressora (ou baterias) sobreaquecer, emitir fumaça ou odor característico de queimado, ou qualquer outra anomalia, retire as baterias imediatamente e desconecte o adaptador de energia CA. (Evite queimaduras ao remover as baterias ou desconectar o adaptador de energia CA.)

Se a impressora será deixada fora de uso por um longo período remova as baterias, desconecte o adaptador CA e desligue o plugue CA da tomada.

Se a impressora cair na água ou se água, metal ou outros objetos estranhos penetrarem a impressora, retire as baterias imediatamente, desconecte o adaptador de energia CA e desconecte o adaptador de energia CA da tomada.

Não utilize esta impressora na presença de gases inflamáveis ou próxima a gasolina, benzina, diluente ou outras substâncias instáveis que possam emitir vapores inflamáveis.

Jamais desmonte as baterias. Não exponha as baterias ao calor, nem jogue-as em chamas abertas; não tente recarregar, provocar curto-circuito ou submeter a impactos. Não misture baterias velhas e novas ou de diferentes tipos. Também garanta que as polaridades das baterias e estejam corretas.

Utilize somente o tipo de bateria ou adaptador CA especificado no Manual do Usuário.

Garanta que as baterias estejam colocadas em local seguro e fora do alcance de crianças, bebês e/ou animais. As baterias podem ser acidentalmente engolidas por crianças ou animais. Se isso ocorrer, procure tratamento médico imediato.

Jamais tente desmontar o produto. Risco de ferimentos. Caso o produto sofra uma queda ou danificado de modo que sua parte interna fique exposta, não toque. Não toque na parte interna da tampa traseira.

Não cubra a impressora ou o adaptador CA com panos ou cobertores. Isso pode fazer com que o calor se acumule e deforme o produto ou cause um incêndio.

ENVIO DE EQUIPAMENTO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O próprio Departamento Técnico da FUJIFILM, localizado à Av. Ibirapuera, 2315, 14º/15º/16º andar, São Paulo/SP – CEP: 04029-200 – Fone: 0800 7706627 - Fax: (11) 5533-7483, efetua a manutenção no território nacional.

Visão Geral

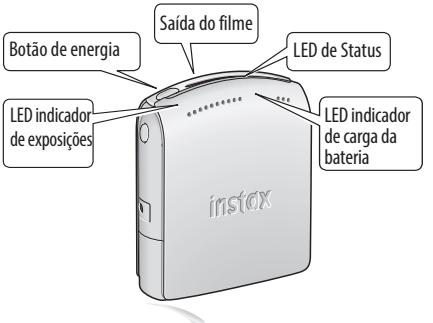
Botão de energia
Saída do filme
LED de Status
LED indicador de exposições
LED indicador de carga da bateria
instax

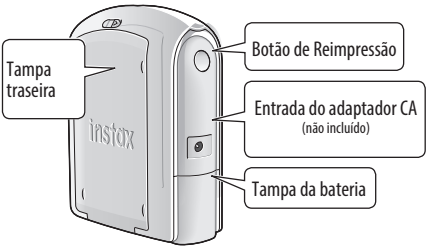
Tampa traseira
Botão de Reimpressão
Entrada do adaptador CA
(não incluído)
Tampa da bateria
instax

Aplicativo para Smartphone

Antes de utilizar a impressora

Antes de utilizar a impressora, instale o aplicativo instax SHARE em seu aparelho.

Ao utilizar um Smartphone com sistema operacional Android, procure por "instax SHARE" no Google Play, e instale o aplicativo. Requisitos para dispositivo Android OS: Android 2.3.3 ou posterior e Google Play instalados.

Quando utilizar um Smartphone com sistema iOS, procure "instax SHARE" na App Store, e instale o aplicativo. Requisitos do sistema para dispositivo iOS: iOS versão 5.1 ou posterior.

*Alguns dispositivos podem não permitir a impressão, mesmo se instalado o aplicativo correto e com seu dispositivo cumprindo os requisitos mínimos.

1 Baterias

❶

❷ 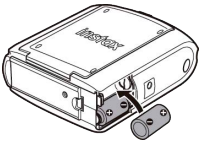

❸ 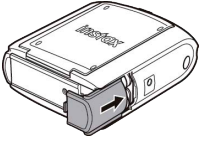

Duas baterias CR2 de lítio

- Insira as bateria antes de carregar o filme.
- Observe a correta polaridade (+/-).
- Todas as baterias devem ser novas, do mesmo tipo e tamanho.
- As baterias duram aproximadamente 100 impressões * (conforme nossos testes).

*O número de impressões pode variar dependendo do tamanho da imagem,temperatura operacional, etc.

- Não substitua as baterias com a impressora em funcionamento, pois isso pode resultar em falhas.

■ **Indicação de carga da bateria**

Bateria cheia

Bateria suficiente

Bateria com pouca carga.

Sem bateria.

Também pode ser utilizado um adaptador 5V (não incluído).
O adaptador deve ter obrigatoriamente a seguinte especificação:
Entrada: 100/ 240 V AC
Saída: 5V DC
Potência: 10W
Corrente de saída: 2A
Polaridade: Positivo no pino central

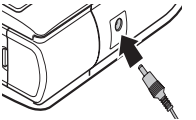

2 Cartucho de Filme

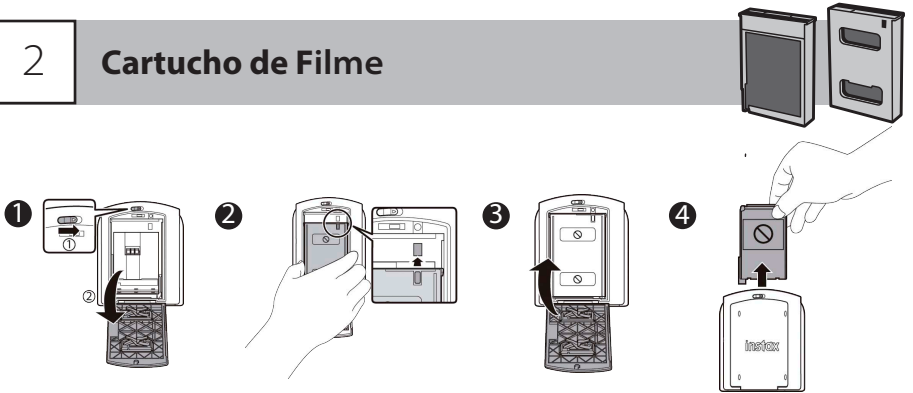

- Não retire o cartucho da embalagem até o momento de carregá-lo na impressora.
- Alinhe a marca amarela no cartucho com a marca na impressora (figura 2).
- Ao fechar a tampa, a folha plástica que protege o filme da exposição à luz é ejetada automaticamente (figura 4) e o LED indicador de exposições vai à posição "10".
- Jamais pressione a tampa do cartucho ou as aberturas traseiras.

Use somente cartucho de filme FUJIFILM Instant Color "instax mini".
(Não é possível usar outro tipo de filme).

•Não retire o filme antes de utilizá-lo completamente, pois a parte restante poderá ficar exposta à luz, inutilizando-o.

Como remover corretamente o filme.

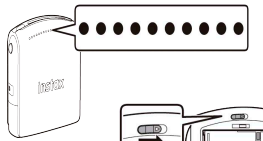

Remova o pacote quanto todos os LEDs do indicador de exposições estiverem apagados.

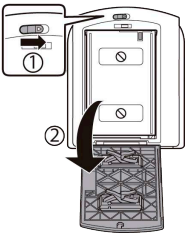

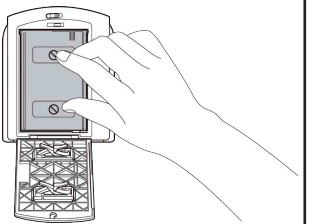

Não faça isto:

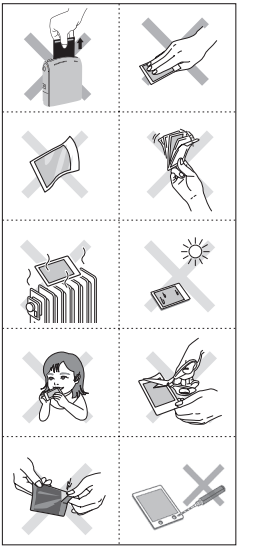

3 Conexão e Impressão

❶

Pressione o botão de energia durante 1 segundo.

❷

Somente Dispositivos iOS

1 Selecione "ON" para "Wi-FI" em "Ajustes"

2 Selecione a impressora em "Escolha uma Rede"

❸

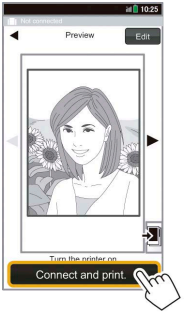

Inicie o aplicativo "Instax Share" em seu SmartPhone.
Escolha uma imagem e conecte seu Smartphone na impressora clicando em "Conecte e Imprima".

❹

O aplicativo buscará automaticamente pela Instax Share .Se houver mais de uma Instax Share ligada, selecione a impressora desejada através de seu número SSID. O número SSID está impresso na base da impressora.

❺

Insira a senha.
(O padrão de fábrica é 1111). Você pode digitar o padrão ou modificar através do botão "configurações"; pressione "OK".
A senha só é pedida na primeira conexão à impressora.

❻

❼

Desligamento Automático

Se não houver operação durante um certo tempo, a impressora desligará automaticamente.

- Para restaurar a senha para o padrão de fábrica (1111), ligue a impressora mantendo pressionado o botão REPRINT.
- O LED indicativo de exposições se apaga em uma posição a cada vez que uma imagem é impressa.

Podem ser conectados até 8 Smartphones à impressora. No entanto, não é possível imprimir uma imagem a partir de outro dispositivo enquanto há uma impressão em andamento.

A cor da impressão pode diferir daquela mostrada no Smartphone.

4 Reimpressão e Remoção de Imagens Salvas

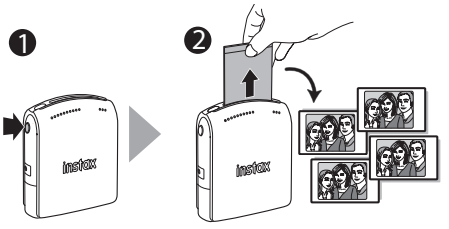

- A última imagem impressa é salva mesmo ao desligar a impressora.
- Para reimprimir, ligue e aimpressora e pressione uma vez o botão de reimpressão (não mantenha o botão pressionado)
- As cores podem mudar levemente em impressões contínuas.
- Não é possível reimprimir com templates em tempo real .

Apagando uma imagem

Pressione e mantenha o botão de reimpressão por mais de 5 segundos com a impressora ligada.
O LED de status pisca por um segundo e a imagem é eliminada.

5 Cuidados durante a impressão

Mantenha a impressora estável na posição vertical e em uma superfície segura enquanto a impressão é efetuada.

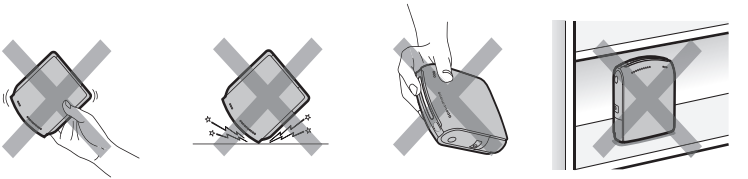

6 Cuidados Básicos com a Impressora

① A impressora é um instrumento de precisão. Não a deixe cair ou entrar em contato com água. Não a exponha à areia.
② Após um longo período de inatividade, remova as baterias e mantenha-as em local seguro contra calor, poeira e umidade.
③ Não use solvente como álcool ou diluente para remover a sujeira.
④ Mantenha o interior da impressora limpo; poeira ou sujeira podem prejudicar a qualidade de impressão.
⑤ No calor, não deixe-a em lugares quentes como em um carro ou na praia. Não deixe-a em lugares úmidos por longos períodos.
⑥ Repelente de traças, como naftalina, podem prejudicar a impressora e fotos . Tenha a precaução de não expor a impressora a este tipo de substância.
⑦ Como a impressora é controlada por software, há possibilidade de funcionamento defeituoso ocasional. No caso de operação incorreta, restaure a máquina removendo as baterias e inserindo novamente em seguida.
⑧ Observe que o intervalo de temperatura dentro do qual a impressora pode ser utilizada é de +5℃a +40℃.
⑨ Não descarte as baterias no lixo comum; isso poderia provocar um incêndio ou causar danos ambientais.
⑩ Não use a impressora em aviões, hospitais ou outros locais onde é proibida a utilização de telefones celulares.
⑪ Se a impressora interferir na recepção de rádio ou TV, mantenha-a distante desses aparelhos.
⑫ Quando imprimir imagens, leia atentamente o manual do proprietário para o dispositivo de envio utilizado, certificando-se que os requisitos de funcionamento do dispositivo sejam atendidos.
⑬ Certifique-se que os materiais impressos não violem direitos autorais, de imagem, privacidade ou outros direitos pessoais e constituam atentado ao pudor
As ações que violam os direitos de outros, atentem ao pudor ou constituam um incômodo podem ser puníveis por lei ou processadas legalmente.

7 Aparelhos com Rede sem Fio: Recomendações

■ Utilize somente como parte de uma rede sem fio
A FUJIFILM não se responsabiliza por danos resultantes de utilização não autorizada. Não utilize em trabalhos que precisam de um alto grau de confiabilidade , por exemplo aparelhos médicos ou outros sistemas que podem afetar diretamente a vida humana. Quando utilizar o aparelho em computadores e outros sistemas que demandem maior grau de confiabilidade do que redes sem fio, garanta as precauções necessárias para segurança e prevenção de funcionamento incorreto.
■ Utilize somente no país onde o dispositivo foi comprado.
Esse dispositivo cumpre as normas referentes a aparelhos de redes sem fio no país onde foi adquirido. Observe todas as normas locais antes de utilizar o aparelho. A FUJIFILM não se responsabiliza por problemas resultantes de uso do aparelho em outras jurisdições.
■ Os dados (imagens) podem ser interceptados por terceiros.
A segurança dos dados enviados por redes sem fio não é garantida.
■ Não utilize o dispositivo em locais sujeitos a campos magnéticos, eletrostática ou interferência de rádio. Não utilize o transmissor na vizinhança de microondas ou outros locais sujeitos a campos magnéticos, eletrostática ou interferência que possam impedir a recepção de sinais de rádio. Pode haver interferência quando o transmissor seja utilizado na vizinhança de dispositivos que operam na mesma faixa de rádio.

■ O transmissor sem fio opera na faixa de 2,4 GHz utilizando modulações DSSS e OFDM.
■ Esse dispositivo opera na mesma frequência que alguns dispositivos comerciais, educacionais, médicos e transmissores sem fi .
Também opera na mesma frequência que transmissores reconhecidos e transmissores especiais de baixa frequência utilizados em sistemas de rastreio de RFID para linhas de montagem e outras aplicações.
■ Para evitar falha nos dispositivos anteriores, observe as precauções a seguir.
Confirme que o transmissor RFID não esteja operante antes de utilizar o aparelho. Se observar que o dispositivo provoca interferência em transmissores utilizados para rastreio RFID, escolha imediatamente uma nova frequência operacional para evitar a provocação de interferência adicional. Se perceber que o dispositivo provoca interferência em sistemas rastreadores RFID de baixa voltagem, contate um representante da FUJIFILM.

8 Especificações e Informações Técnicas

Filme:	FUJIFILM Instant Color Film "instax mini"
Tamanho do filme:	54 x 86 mm (larg. x alt.)
Método de impressão:	Exposição através de LCD de 3 cores (RGB).
Formato de Imagem :	JPEG
Resolução:	10 pontos/mm (254 dpi)
Níveis de impressão:	256 níveis por cor (RGB)
Tempo de impressão:	Aprox. 16 seg. por imagem
Interface:	Conformidade padrão: IEEE802.11b/g Frequência operacional: 2412 MHz até 2462 MHz (11 canais) Método de acesso: Infraestrutura
Consumo de Energia :	2,5 W
Energia/ Consumo:	Duas baterias CR2/DL de lítio *
Temp. de Operação:	+5°C até +40°C
Dimensões/ Peso:	101,6 mm × 42 mm × 122,5 mm/ 253g (sem bateria nem filme)

***A carga das baterias é suficiente para aproximadamente 100 impressões segundo nossos testes**

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

9 Solução de Problemas - LED de status

Problemas	Causas Possíveis	Solução
O LED de status pisca lentamente, e depois a impressora desliga.	1.Ocorreu um erro com a impressora.	1.Ligue a impressora.
O LED de status pisca rapidamente e depois a impressora desliga.	1. A bateria tem pouca carga.	1. Coloque baterias novas.
O LED de status pisca durante a comunicação, e a impressão não começa	1. A comunicação foi cortada por alguma razão.	1. Ligue a impressora e reinicie a aplicação no seu Smartphone.
O LED de status pisca após o começo da impressão, ou depois de carregar um cartucho de filme, a folha de proteção não pôde ser expulsa.	1. O filme está travado dentro da impressora.	1. Remova o filme travado, desligue a impressora e depois ligue-a novamente.

10 Solução de Problemas - Fotos

Problemas	Causas Possíveis	Solução
A foto pronta parece superexposta (esbranquiçada)	1. A tampa traseira foi aberta e o filme foi exposto.	1. Carregue um novo cartucho de filmes.
Uma linha preta foi impressa na parte inferior da foto.	1. A impressora caiu e o cartucho de filmes ficou desalinhado.	1. Reenvie a imagem.
A foto aparece "tremida".	1. A foto foi pressionada após sair da impressora. 2. A foto foi expelida com dificuldade.	1. Não sacuda, dobre, vire ou pressione a foto. 2. Não bloqueie a saída da impressão.

11 Solução de Problemas - durante a Impressão

Problemas	Causas Possíveis	Solução
A impressora não liga	1. A carga da bateria está baixa (LED da bateria começa a piscar) 2. A bateria não foi instalada corretamente 3. O botão POWER não foi pressionado por tempo suficiente. 4. O adaptador CA não está conectado corretamente.	1.Insira novas baterias. 2.Instale as baterias corretamente 3. Pressione e mantenha pressionado o botão POWER por aproximadamente 1 segundo. 4. Conecte o adaptador CA à impressora corretamente, ou verifique a conexão do cabo de alimentação com a tomada.
Você inseriu a senha, mas o Smartphone não está conectado à impressora.	1. A senha está incorreta.	1. Ligue a impressora enquanto pressiona o botão REPRINT para restaurar a senha ao padrão de fábrica (1111).
Uma imagem foi enviada, mas o dispositivo não pode se comunicar com a impressora.	1. Não houve nenhuma operação durante um determinado período.	1. Pressione e mantenha pressionado o botão POWER por aproximadamente 1 segundo para ligar a impressora; transmita a imagem novamente.

Problemas	Causas Possíveis	Solução
O botão REPRINT foi pressionado, mas não houve impressão.	1. Não há imagens salvas na impressora. (o LED de status pisca por três segundos).	1.Transmita uma imagem para imprimir.
	2. Acabou o filme na impressora (todos os LEDs indicadores estão apagados.	2.Insira um novo cartucho de filme.
	3. Não há cartucho de filme carregado (todos os Leds estão apagados)	3. Insira um cartucho de filme.
O filme não pode ser carregado, ou não carrega facilmente.	1. O cartucho de filme não é próprio para a sua impressora.	1. Somente utilize Fujifilm Instant Color Film "Instax Mini".
	2. O cartucho de filme não foi inserido corretamente	2. Alinhe a faixa amarela no cartucho de filme com a marca de posicionamento amarela da sua impressora.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

FUJIFILM

Exportador
FUJIFILM Corporation
20-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-hu, Tóquio 106-8620, Japão

Importador
FUJIFILM do Brasil Ltda.
Av. Ibirapuera, 2315 – 14º/15º/16º andar - Moema
São Paulo / SP – Brasil
CNPJ: 60.397.874/0001-56
Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 770 6627